



Подключение датчиков в межблочном соединении ОБЯЗАТЕЛЬНО!


Electrical connection

ICX, IDX, IFX 12-18

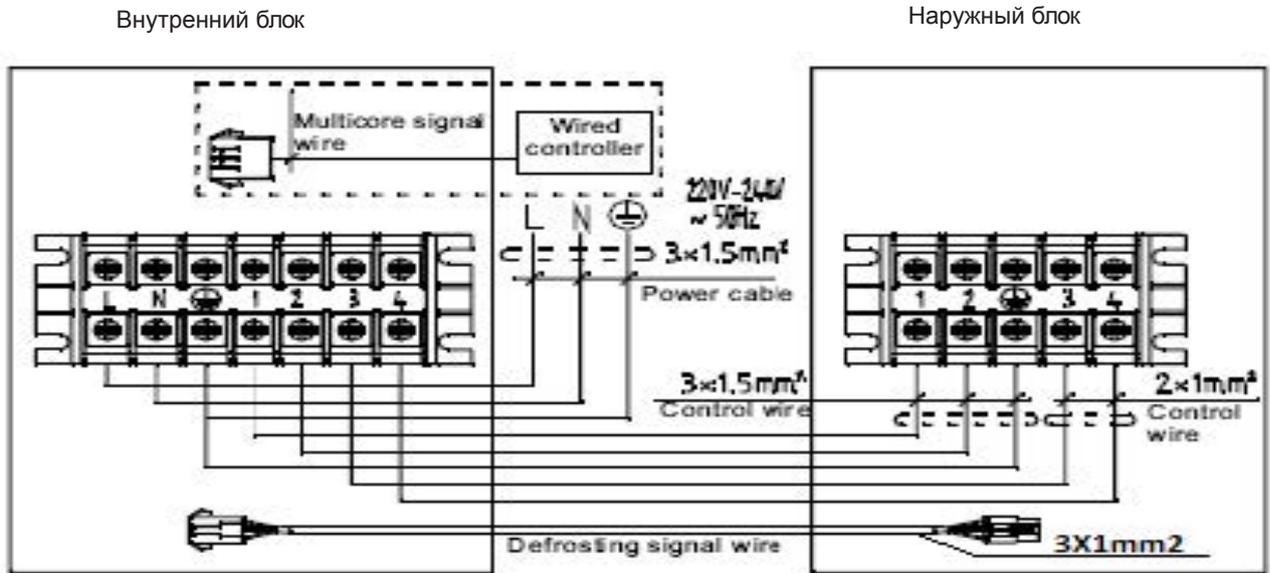


ICX, IDX, IFX 24

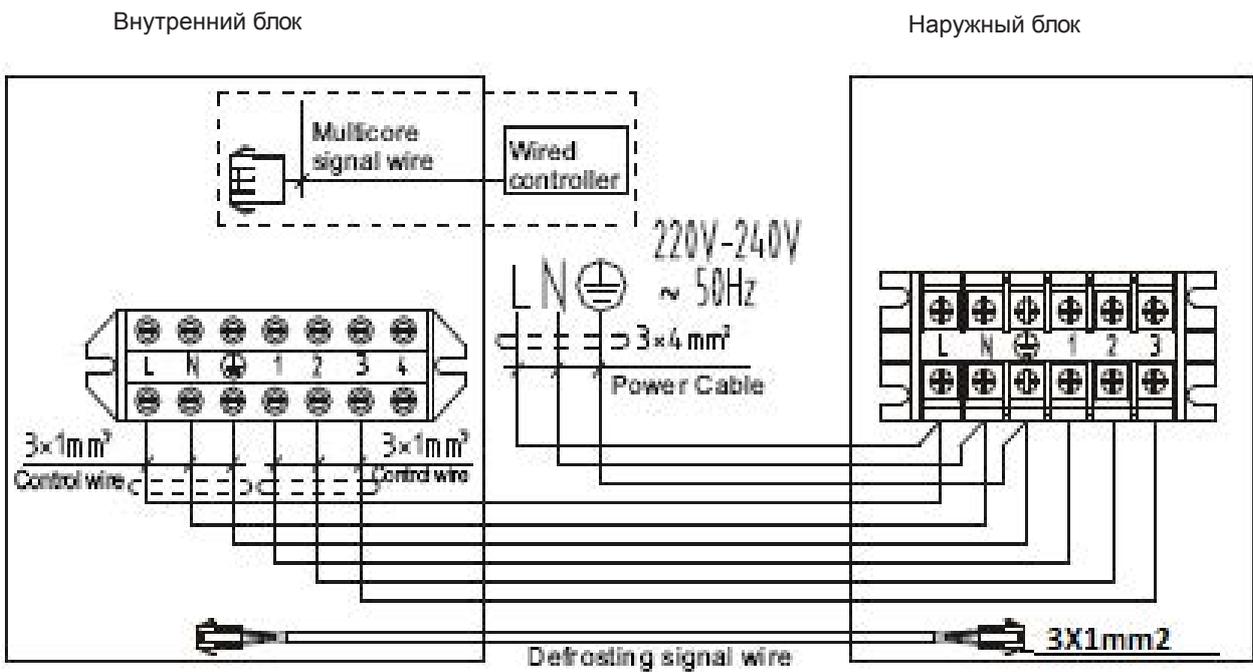

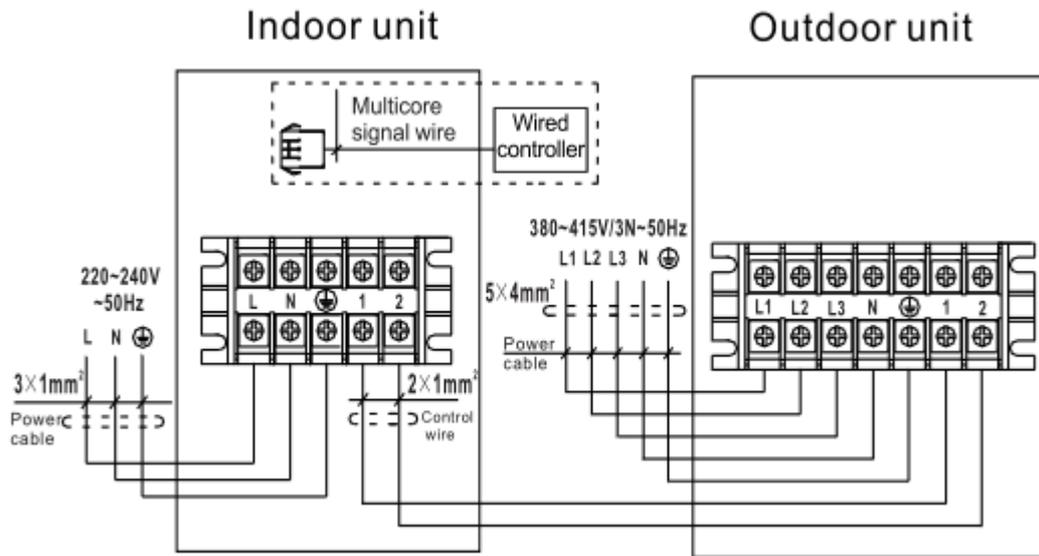


5. Electrical wiring and connection

ICX-12-18HS_U

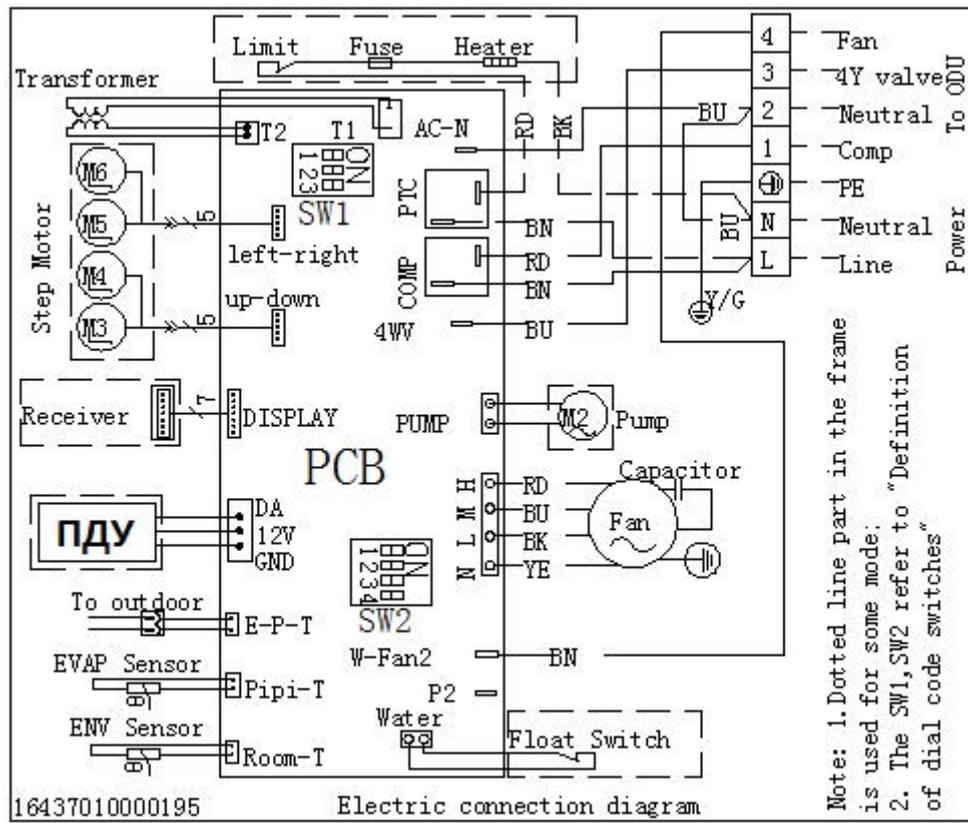


ПДУ - пульт дистанционного управления (опция)

IDX-18HS_U

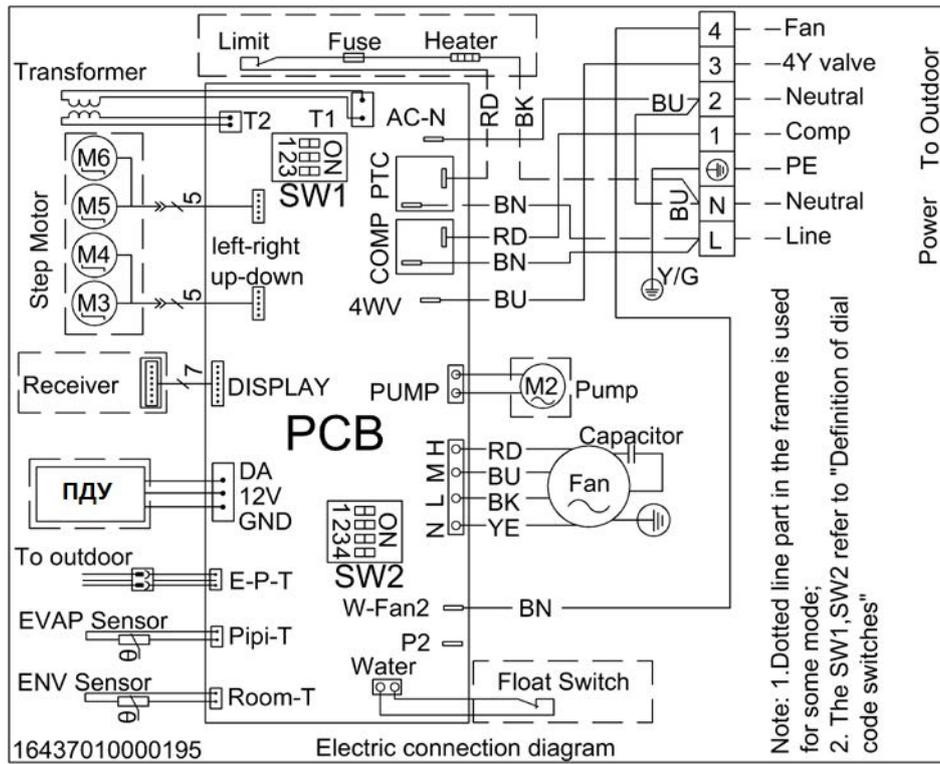


ПДУ - пульт дистанционного управления

IDX-24HS_U

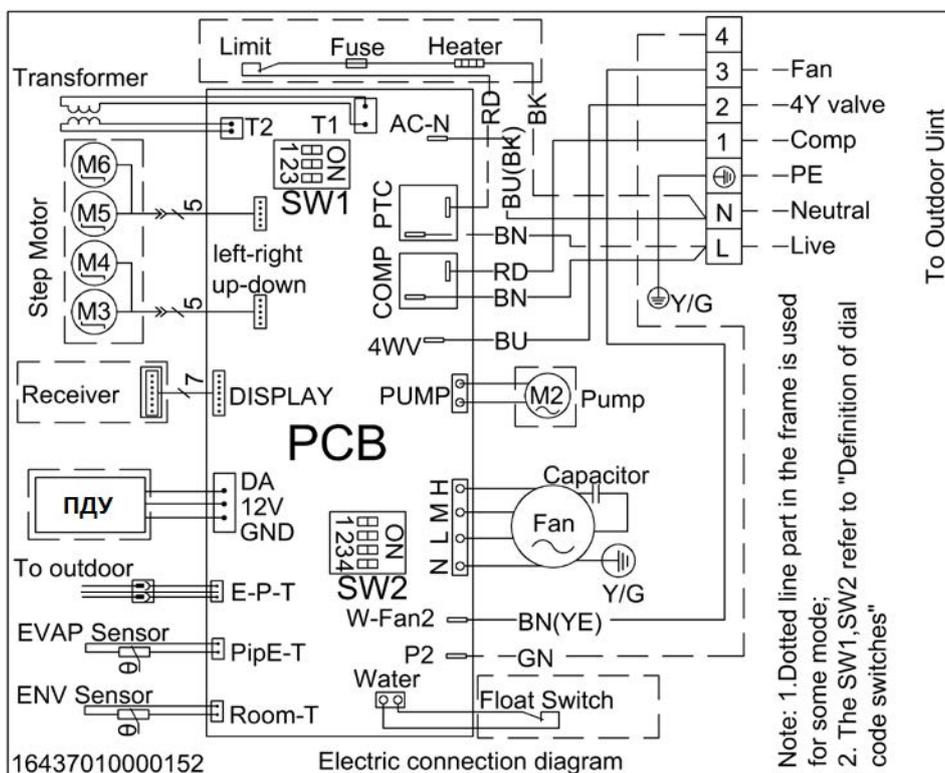


IDX-36-60HS_U

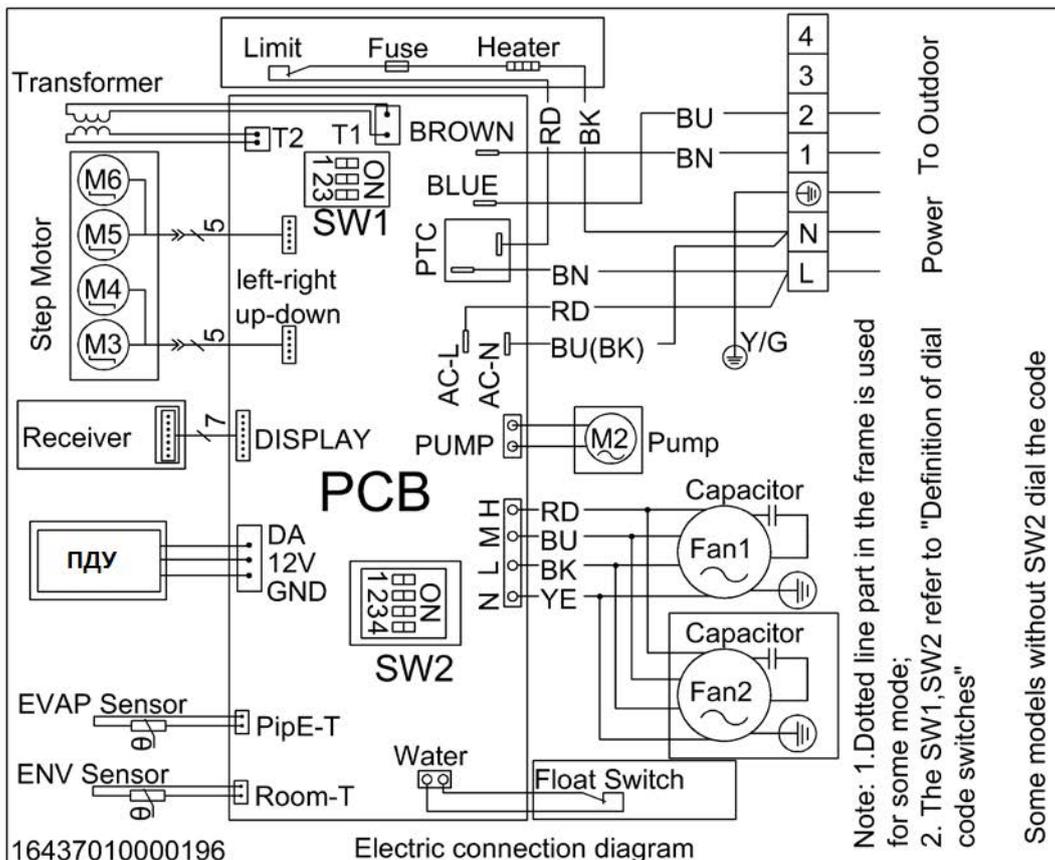


пду - пульт дистанционного управления

IFX-18HS_U

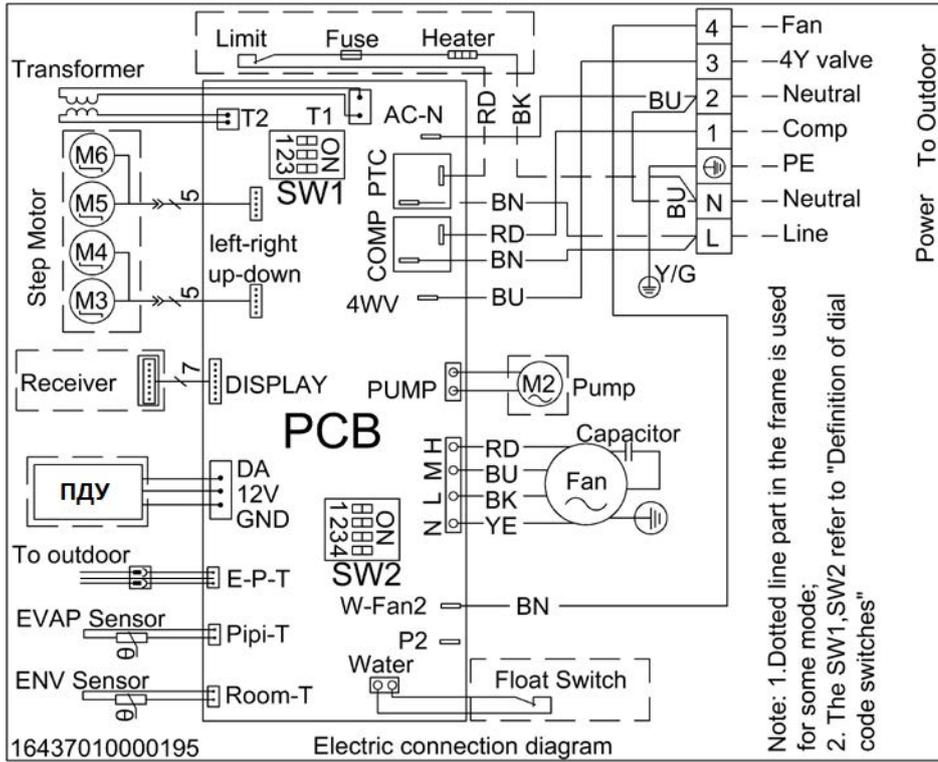


IFX-24HS_U

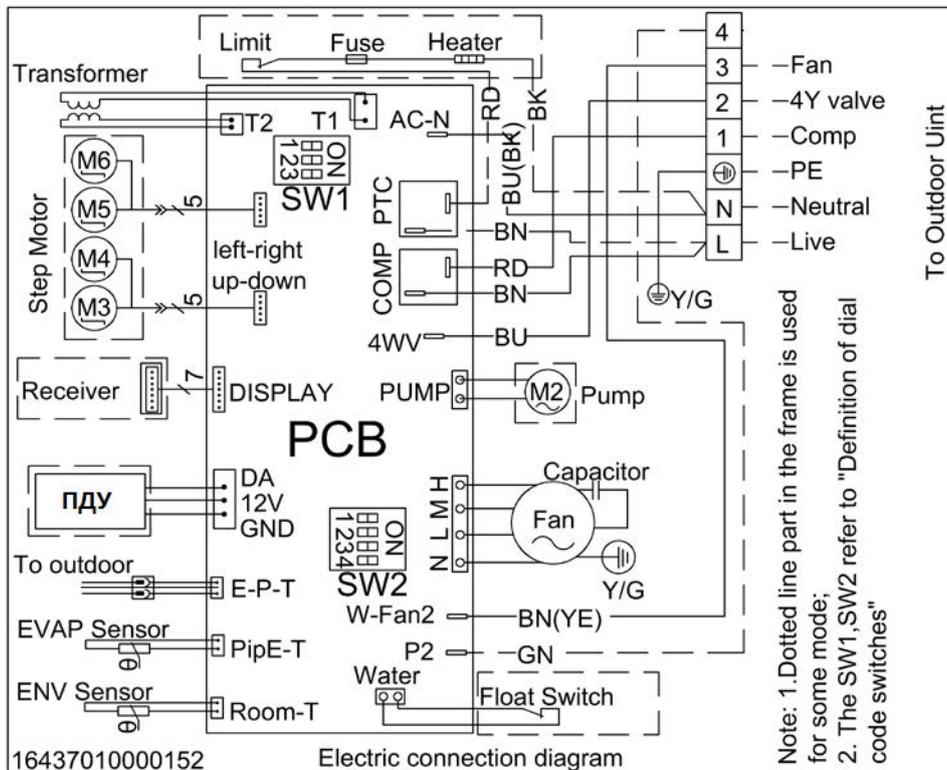

ПДУ - пульт дистанционного управления(опция)


IFX-36-60HS_U

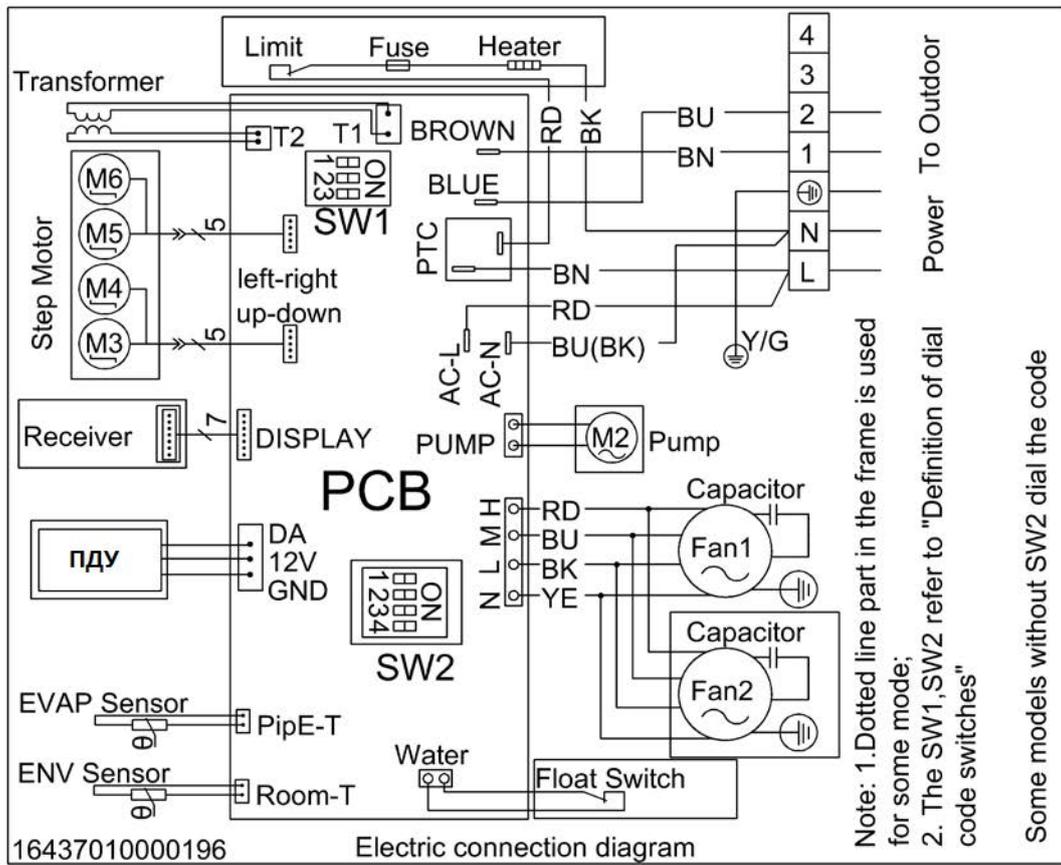


ПДУ - пульт дистанционного управления (опция)

5. Electrical wiring and connection


IUX-12-18HS_U

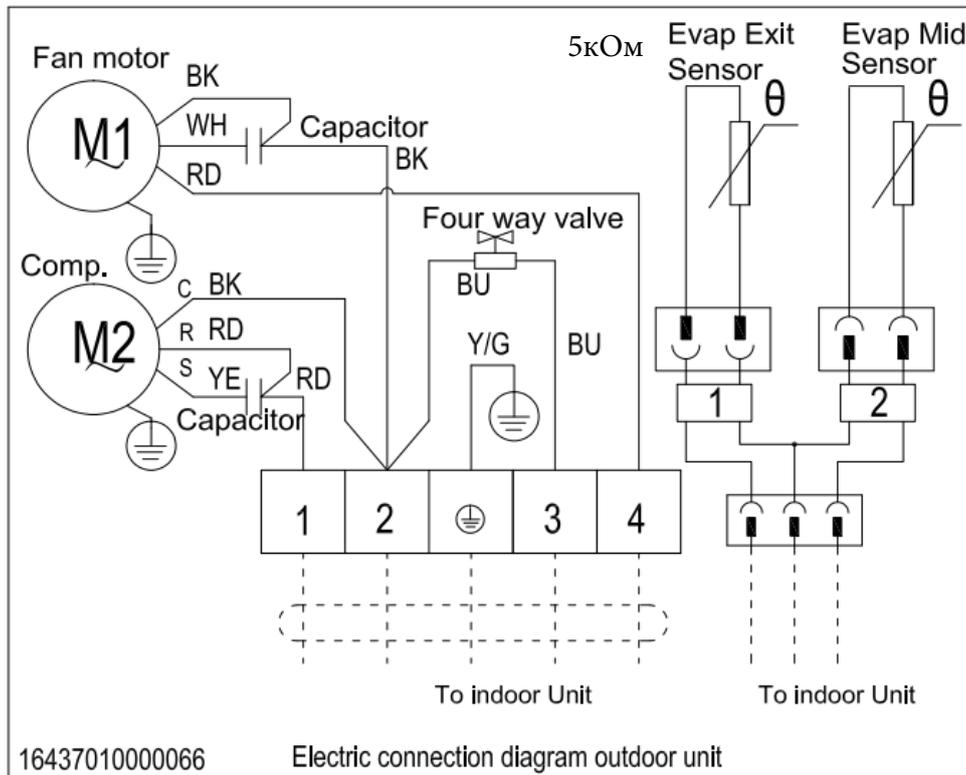

IUX-24HS_U

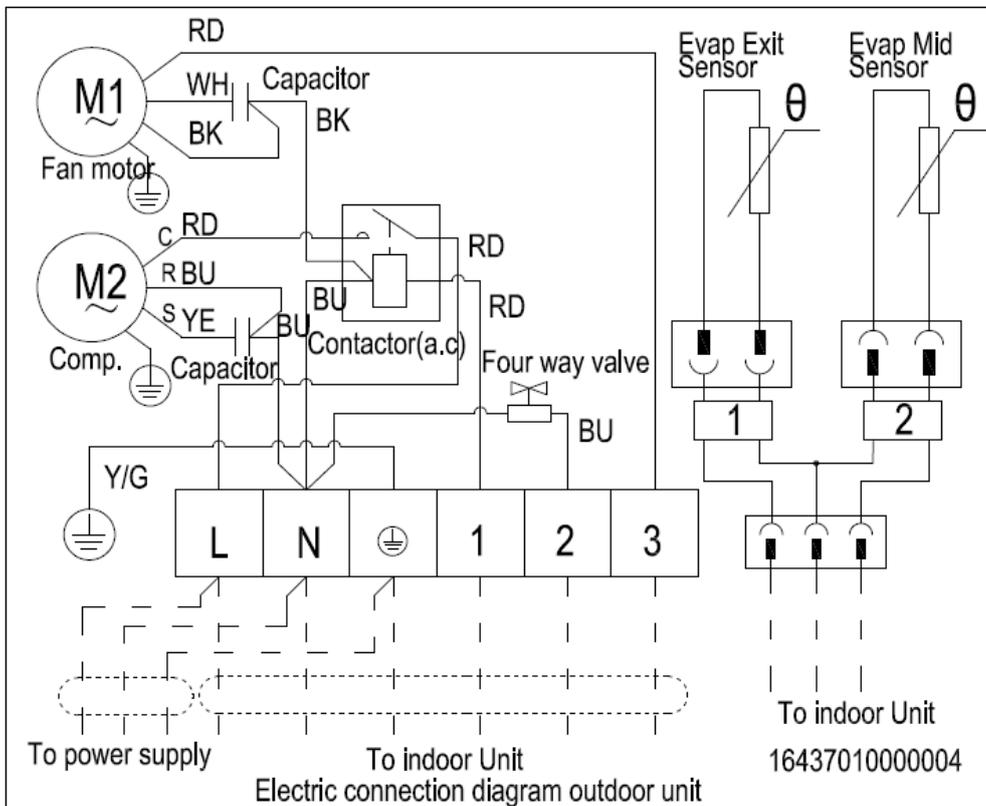

IUX-36HS_U

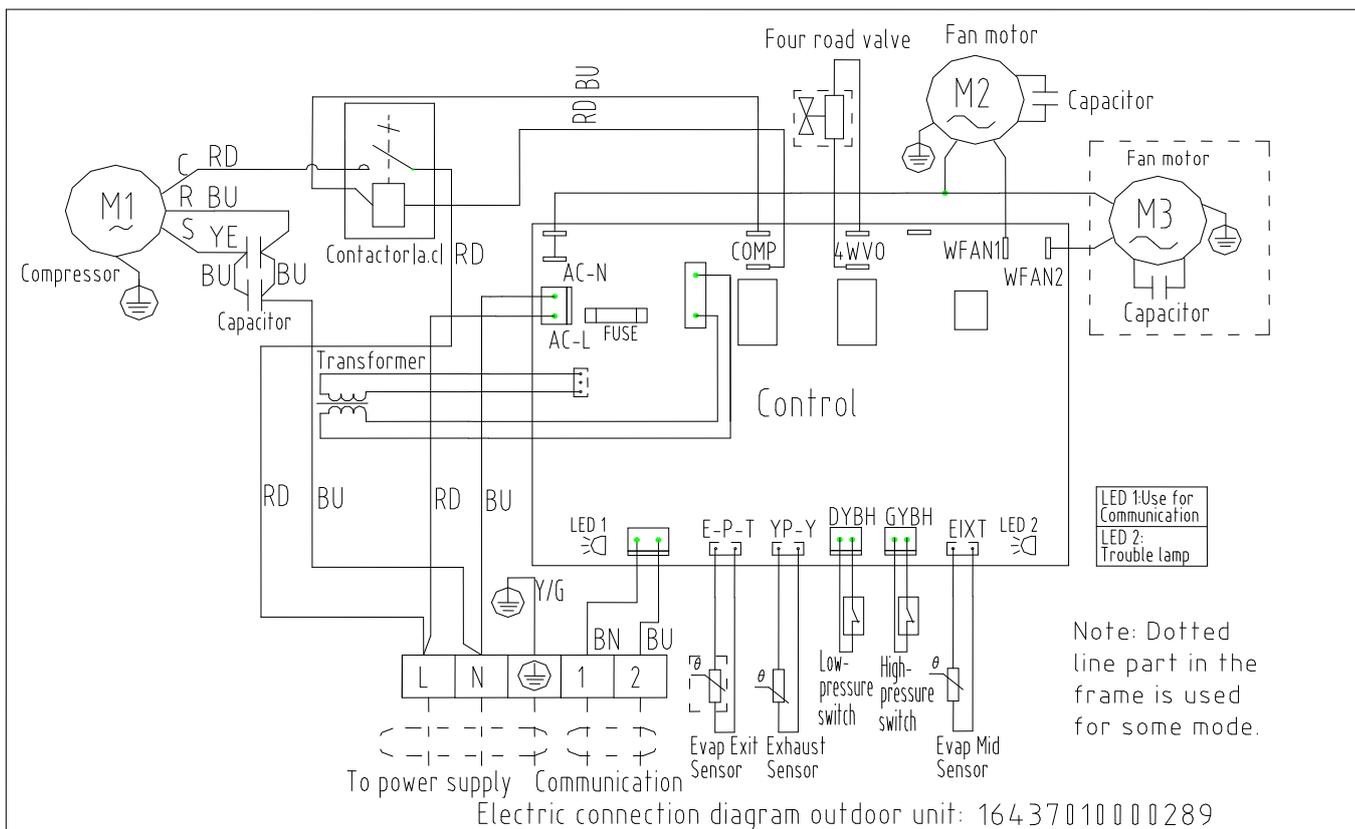

IUX-48-60HS_U

